

СТАРТИРАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН

- ① Включете захранващия кабел на машината в контакта. Включете кабела на батерията в машината.




- ② Стартирайте машината от копчето, разположено от лявата ѝ страна (намира се зад капаче). Когато се включи, пломбирайте капачето с предоставената Ви пласмасова пломба (както е показано на снимките):




- ③ За да стартирате изборния ден, поставете картата за управление в машината и въведете паролата (ПИН), която сте получили в запечатан плик в предизборния ден.



- ④ Натиснете бутон „Откриване на изборния ден“. Следва потвърждаване на същия ПИН чрез въвеждането му за втори път:

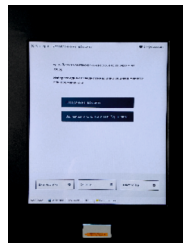

- ⑤ Изчакайте да се отпечата началния отчет:

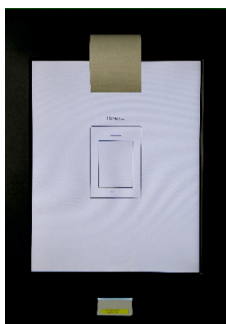

- ⑥ Натиснете бутон „Приключи“ и извадете картата за управление.



СТАРТИРАНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН


- 7) Приключване на изборния ден. Поставете картата за управление в машината и въведете паролата (ПИН), която сте получили в затворен плик:




- 8) Изберете бутона „Закриване на изборния ден“:




- 9) Въведете отново същата парола (ПИН) на машината:

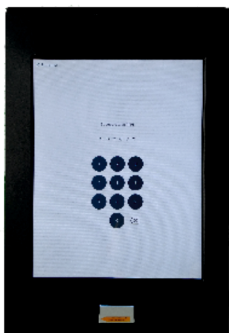

- 10) Изчакайте разпечатването на окончателния протокол с резултатите:

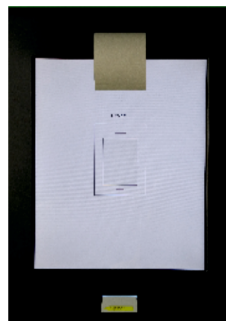

- 11) Натиснете бутон „Приключи“, след това бутон „Изключване“ и извадете картата за управление:

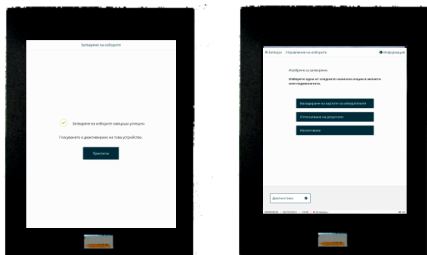

- 12) Извадете двете флашпамети от отделението им.

